


Programovanie ovládača SmartHome

1. Programovanie diaľkového ovládača

Pod napätím má byť vždy len motor, ktorý sa práve programuje

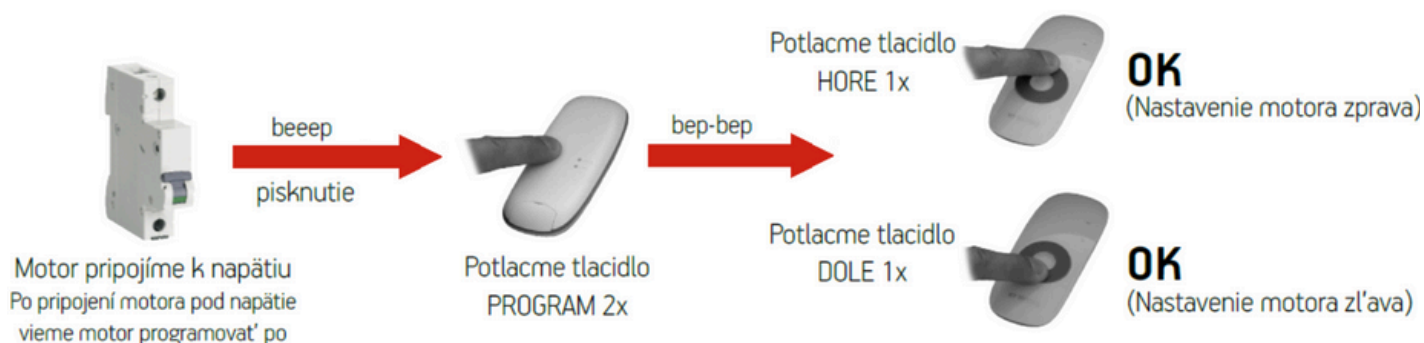


2. Zmena otočného smeru

V prípade, že má motor programovaný zlý smer fungovania, odpojíme ho od napätia po dobu 3 sekúnd a naprogramujeme ho znova tlačidlom opačného smeru. Smer fungovania sa týmto automaticky zmení.

3. Kopírovanie diaľkového ovládača

Nie je potrebné vypínať napájanie, toto je jediný spôsob, ako pridať ďalší vysielateľ k motoru.

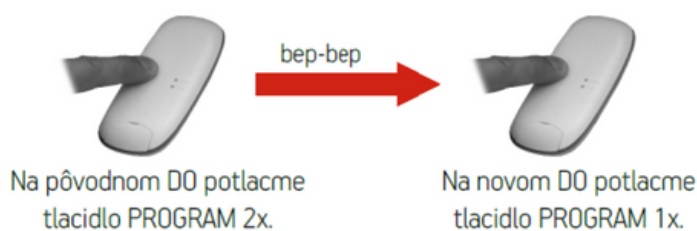

4. Vymazanie diaľkového ovládača

Použitím tejto funkcie sa z pamäte motora vymažú všetky uložené ovládače.

