


Pružinový kolík

Dôležité: Tento spôsob uchytenia vyžaduje zásah do povrchu okenného rámu. Pred montážou overte vhodnosť miesta uchytenia a použitie kolíka pre konkrétny profil. Nevrtajte do skla, tesnenia ani kovania.

UCHYTENIE PEVNEJ SIETE S PROFILOM ISSO OV 19 × 8 POMOCOU PRUŽINOVÉHO KOLÍKA

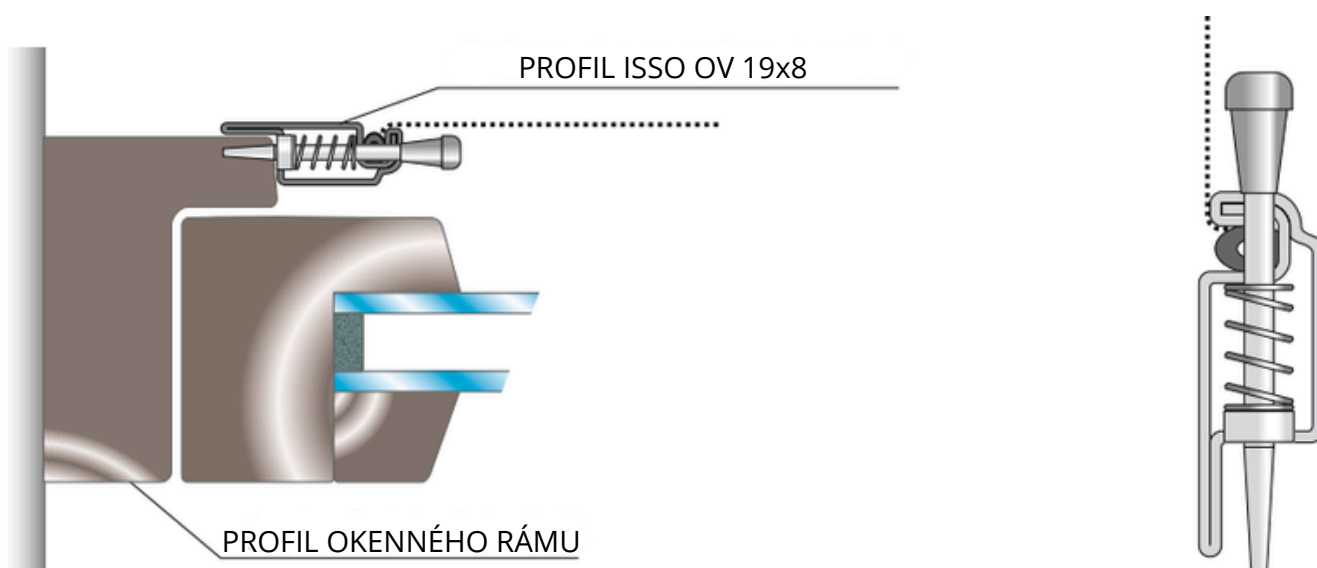

UCHYTENIE PEVNEJ SIETE S PROFILOM OV 25 × 10 POMOCOU PRUŽINOVÉHO KOLÍKA

Tento spôsob použitia pružinového kolíka umožňuje funkčnú kombináciu vonkajšej rolety a odnímateľnej pevnej siete.

